



### Gefahr! Verbrühungsgefahr!

Die Produkte sind mit einer automatischen Funktion Legionellenschutz ausgestattet: Wenn die Temperatur im Schichtladespeicher für 24 Stunden unter 50 °C sinkt, dann wird der Speicher einmalig auf 70 °C aufgeheizt.

- Beachten Sie, dass das Wasser beim Zapfen sehr heiß sein kann.

- Wenn Sie die Funktion „Legionellenschutz“ abschalten wollen, dann fragen Sie hierzu einen Fachhandwerker.
- Wenn Sie die Speicherladung ausschalten wollen, dann deaktivieren Sie den Komfortbetrieb, siehe „Komfortbetrieb ein- und ausschalten (→ Seite 10)“.


**Bedingungen:** Speicherladung ausgeschaltet

- Warmwassertemperatur: 35 ... 65 °C
- ◁ Der Speicher wird nicht auf Temperatur gehalten. Wenn Sie Wasser zapfen, schaltet sich das Produkt ein und arbeitet in diesem Fall nur als Durchlaufwassererwärmer.

## 5.5 Funktionen des Produkts abschalten


### 5.5.1 Warmwasserbereitung ausschalten

Gilt für: VC mit Speicher

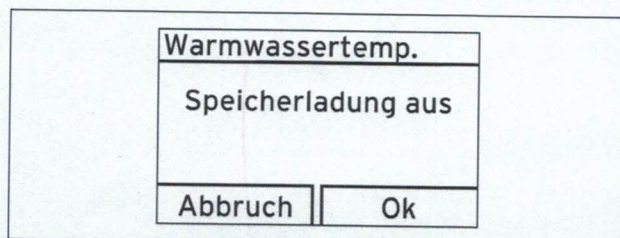

- Um die Speicherladung abzuschalten und den Heizbetrieb weiterhin in Funktion zu lassen, drücken Sie .
  - ◁ Im Display wird die eingestellte Warmwassertemperatur blinkend angezeigt.
- Stellen Sie die Warmwassertemperatur mit auf **Speicherladung aus**.
- Bestätigen Sie die Änderung mit **Ok**.
  - ◁ Die Speicherladung ist ausgeschaltet. Nur die Frostschutzfunktion für den Speicher ist aktiv.

### 5.5.2 Heizbetrieb ausschalten (Sommerbetrieb)

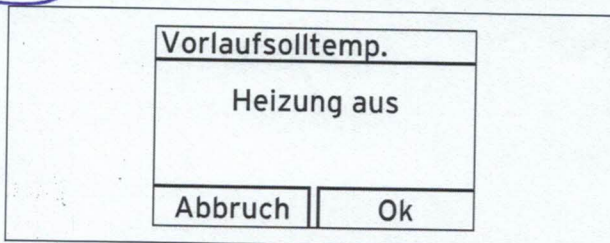

- Um im Sommer den Heizbetrieb auszuschalten, die Warmwasserbereitung aber weiterhin in Betrieb zu lassen, drücken Sie .
  - ◁ Im Display erscheint der Wert der Heizungsvorlauf-temperatur.
- Stellen Sie die Heizungsvorlauf-temperatur mit auf **Heizung aus**.
- Bestätigen Sie die Änderung mit **(Ok)**.
  - ◁ Der Heizbetrieb ist ausgeschaltet. Im Display erscheint das Symbol .

### 5.5.3 Produkt vorübergehend außer Betrieb nehmen



#### Vorsicht!

#### Risiko von Sachschäden durch Frost!

Frostschutz- und Überwachungseinrichtungen sind nur aktiv, wenn keine Trennung vom Stromnetz vorliegt, das Produkt über die Ein-/Austaste eingeschaltet und der Gasabsperrhahn geöffnet ist.

- Nehmen Sie das Produkt nur dann vorübergehend außer Betrieb, wenn kein Frost zu erwarten ist.

- Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Austaste.
  - ◁ Wenn das Produkt ausgeschaltet ist, erlischt das Display.

Bei längerer Außerbetriebnahme (z. B. Urlaub) sollten Sie zusätzlich den Gasabsperrhahn und bei Kombiprodukten (VCW, VCI) das Kaltwasser-Absperrventil schließen.

## 5.6 Heizungsanlage vor Frost schützen

### 5.6.1 Frostschutzfunktion



#### Vorsicht!

#### Risiko von Sachschäden durch Frost!

Die Durchströmung der gesamten Heizungsanlage kann mit der Frostschutzfunktion nicht gewährleistet werden, so dass Teile der Heizungsanlage einfrieren und somit beschädigt werden können.

- Stellen Sie sicher, dass während einer Frostperiode die Heizungsanlage in Betrieb bleibt und alle Räume auch während Ihrer Abwesenheit ausreichend temperiert werden.