









Heizungsvorlauf-Solltemperatur einstellen

-  Drücken Sie die Taste „Heizung“: eine blinkende „2“ und der aktuelle Wert (siehe Diagramm) erscheinen.
-  Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
-  Halten Sie die Taste „Heizung“ mindestens 3 Sekunden gedrückt. Die Temperaturanzeige blinkt zweimal.
-  Drücken Sie die Taste „Heizung“: die Anzeige zeigt das Grundmenü.
-  Nach 5 Sekunden ohne Tastenbetätigung zeigt das Display selbsttätig wieder das Grundmenü.
-  Heizung aus (Sommerbetrieb, nur Warmwasser): „0“ einstellen.



GW 1602/0

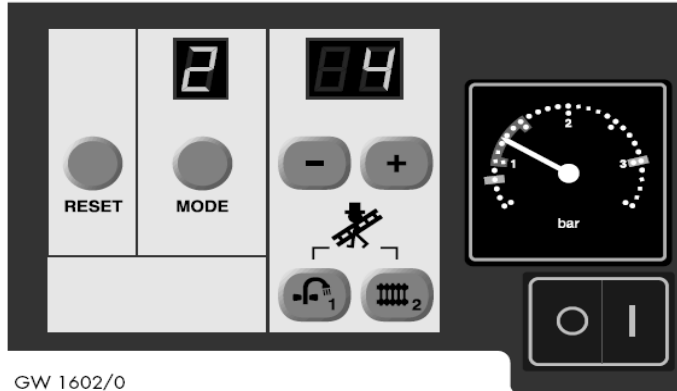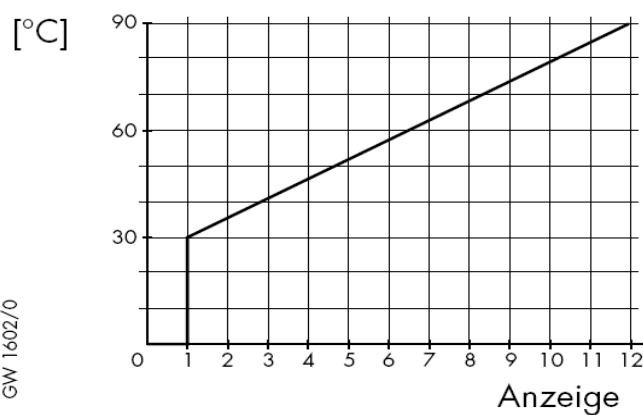

GW 1602/0