

Bild 10 Montageanschlussplatte mit Unterputz-Installation (fertig montiert)

- 38** Nachfüllvorrichtung (Österreich)
- 170** Wartungshähne im Vor- und Rücklauf
- 171** Warmwasseranschluss
- 172** Gashahn bzw. Membranventil (in Deutschland mit thermischer Absperreinrichtung)
- 173** Absperrventil Kaltwasser
- 174** Entleerung
- 396** Schlauch Kondenswassersiphon
- 449** Kondenswasseranschluss DN 40
- 449.1** Verschlusskappe für Trichtersiphon (Zubehör)

- ▶ Kondenswasserleitung aus korrosionsfesten Werkstoffen (ATV-A 251) erstellen. Dazu gehören: Steinzeugrohre, PVC-Hart-Rohre, PVC-Rohre, PE-HD-Rohre, PP-Rohre, ABS/ASA-Rohre, Gussrohre mit Innen-Emallierung oder Beschichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung, nichtrostende Stahlrohre, Borosilikatglas-Rohre.

3.4 Gerät montieren



Vorsicht: Durch Rückstände im Rohrnetz kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Rohrnetz spülen, um Rückstände zu entfernen.

- ▶ Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.
- ▶ Auf dem Typschild die Kennzeichnung des Bestimmungslandes und Eignung für die vom Gasversorgungsunternehmen gelieferte Gasart prüfen (→ Seite 5).
- ▶ Befestigungsmaterial am Gasanschlussrohr entfernen.


Mantelschale abnehmen



Die Mantelschale ist mit zwei Schrauben gegen unbefugtes Abnehmen gesichert (elektrische Sicherheit).

- ▶ Sichern Sie die Mantelschale immer mit diesen Schrauben.

- ▶ Schrauben lösen.
- ▶ Mantelschale nach vorne abnehmen.

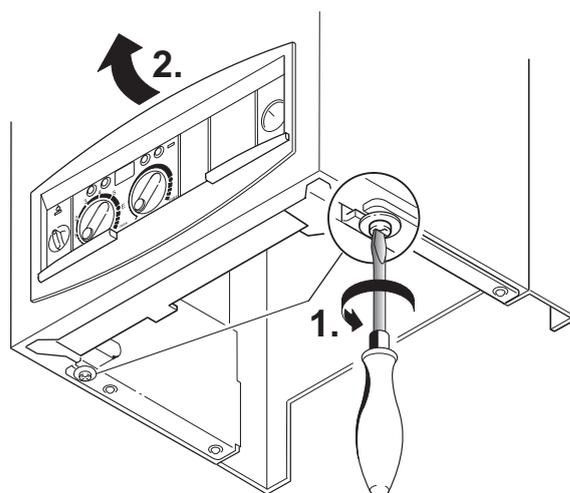

6 720 610 332-07.2R

Bild 11

- ▶ Beiliegendes Zubehör entnehmen.

Befestigung vorbereiten

- ▶ Dübel und Stockschrauben montieren.
- ▶ Dichtungen auf die Doppelnippel der Montageanschlussplatte legen.

Gerät befestigen

- ▶ Gerät auf vorbereitete Rohranschlüsse setzen und mit beigepackten Unterlegscheiben und Muttern an der Wand befestigen.
- ▶ Überwurfmutter der Rohranschlüsse anziehen.